


deli得力

# 使用说明书

人民币鉴别仪（点验钞机）

JBYD 2170 (C)

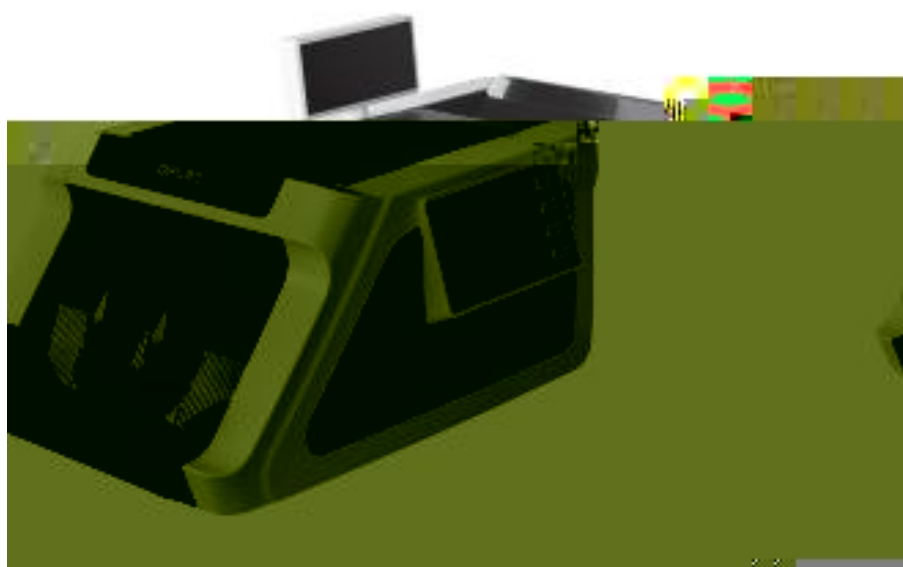


此为A级产品，在生活环境中，可能会造成无线电干扰。  
在这种情况下，需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

## 目录

安全注意事项与保养	1
仪器拆封	1
技术指标	1
后部结构介绍	2
操作指南	2
正确的占纱操作方法	2
机器外部构造	3
功能使用说明	3
常见故障分析及排除	4
产品保修卡	6

## 安全注意事项与保养


1. 本机外接电源插座必须使用原装适配器。
2. 本机适用在0℃-40℃的温度中工作，如在0℃以下或40℃以上时会使机器难以正常工作。
3. 使用本机时，应避免可能对电网产生强干扰的用电电器（如手机、电钻、电焊机等）。

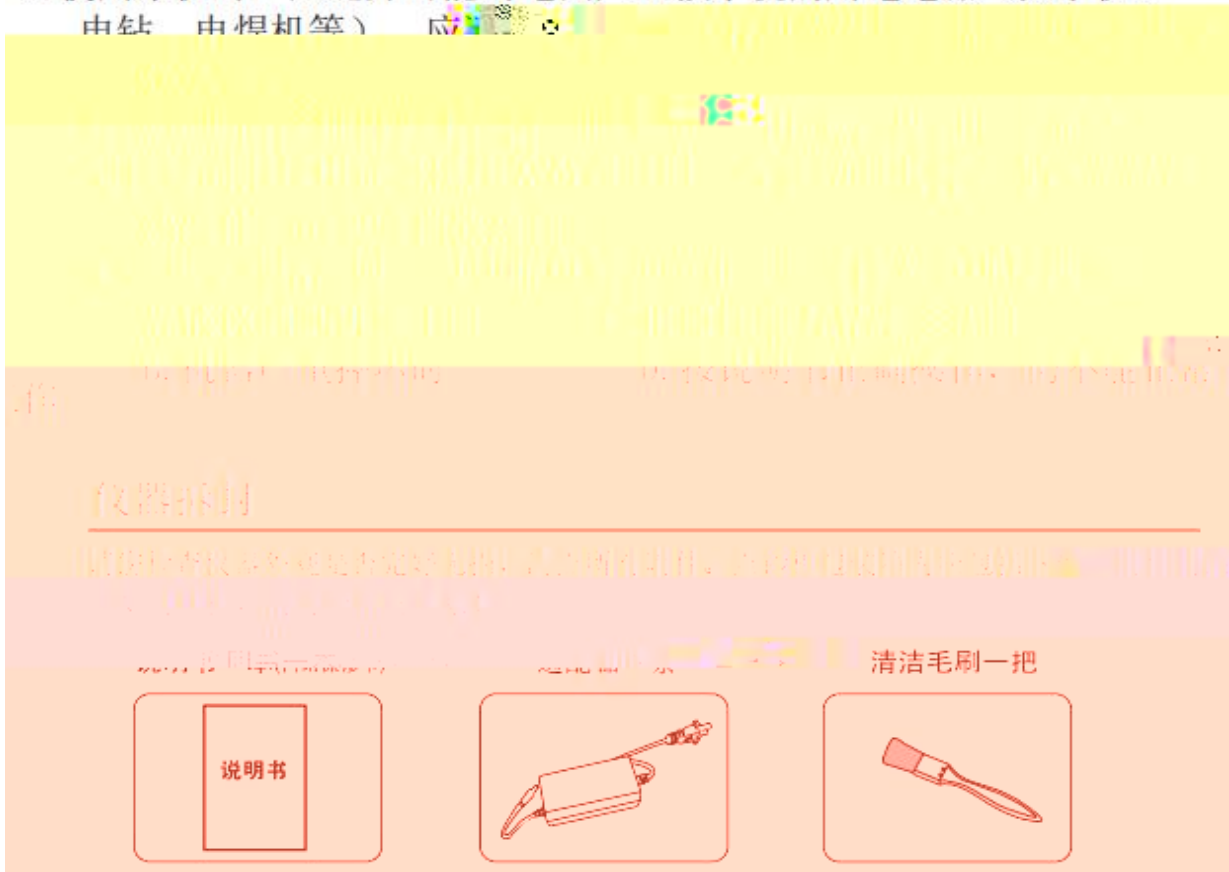

## 技术指标

整机重量 4.0kg

占线

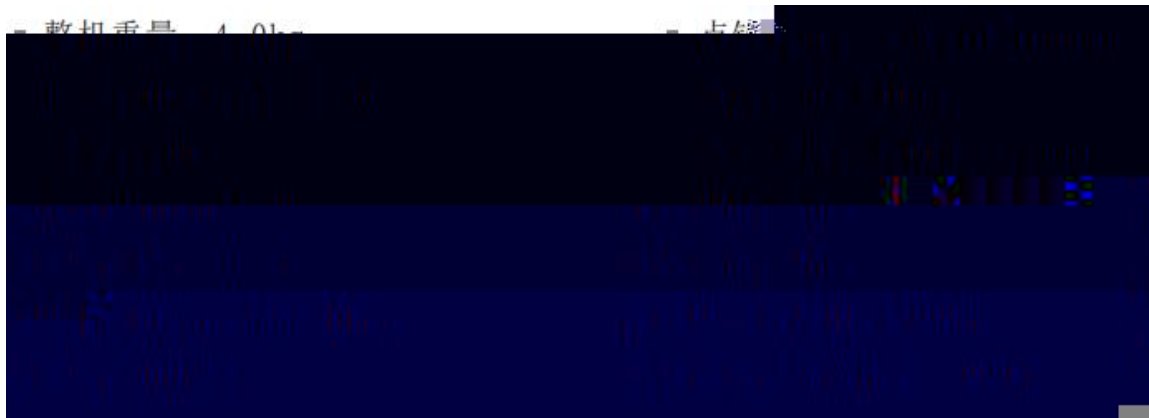

## 后部结构介绍



## 操作指南

1. 将适配器的一头插到市电（交流220V）电源座上，打开电源开关，机器自检后，蜂鸣器响二声说明机器自检正常，蜂鸣器响一声为“0”，如有其他符号显示，见故障自诊代码与排除方法。

2. 避免错鉴和撕钞，点钞前应将下列纸币剔除：

- A、用白纸补了疤的纸币
- B、经过洗涤的纸币
- C、污渍严重的纸币
- D、破损，裂口的纸币


每月至少让电池耗尽关机一次，可延长电池使用寿命。

非公司专用电池和电源适配器不得使用，以免引起机器损坏或其他隐患。

## 正确的点钞操作方法

点钞时先将纸币进行整理，按不同的面值分开并清除纸币上的纸屑

## 机器外部构造

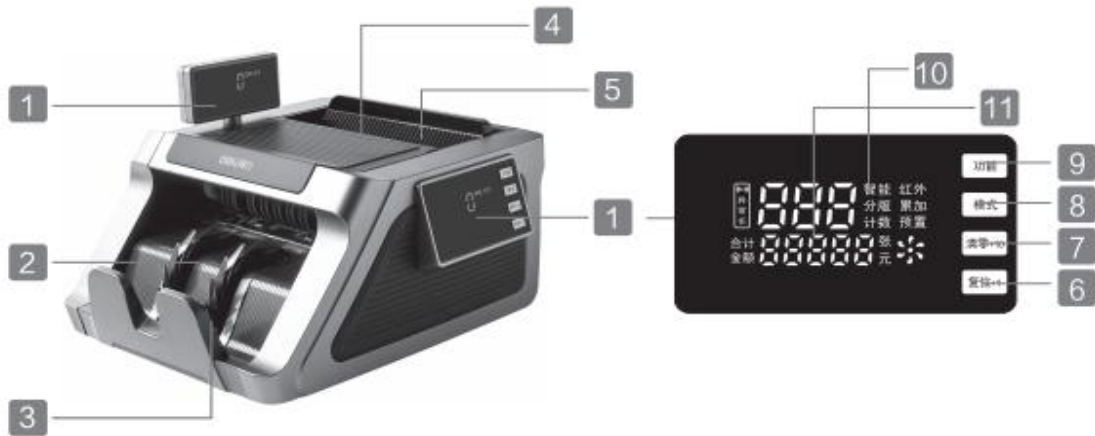

1 显示窗

2 接钞轮

3 收钞光电传感器

4 进钞光电传感器

5 喂钞台

6 “复位/+1”键

7 “清零/+10”键

8 “模式”键

9 “功能”键

10 功能指示

11 计数窗

## 功能使用说明

**智能：**可清点第五套五元以上人民币，并清分出不同面值的纸币，并具有鉴伪能力。

**合计金额：**在合计点检第五套人民币时，显示窗实时显示所点检纸币的合计金额，并具鉴伪功能。

**分版：**能清分不同版本与不同年份的循环人民币，同时具有鉴伪能力。

**计数窗：**可混合清点不同版本和不同年份的纸币，人民币还是用于点检。

## 功能使用说明


3. 清零：在电机停止运转及不报警的任何状况下可清零当前数值，报警状态下点按“清零”键可退出报警状态。
4. 复位：在电机停止运转及不报警的任何状况下可清零当前数值，且启动电机。报警状态下点按“复位”键退出报警状态。
5. 语音报数：开机出现欢迎语，点钞后语音提示鉴别结果和金额按住“复位”键开机，开启或关闭语音功能。
6. USB在线升级功能：请登录得力官网www.nbdeLi.com，点击右上角“客户服务”，点击“下载中心”选择下载相应软件进行升级。
7. 报警提示：在清点过程中，发现疑币、重张（连张）、裂张（半张）时，机器自动停止，收钞口下方第一张就是异常币，报警灯亮，同时发出三声报警信号。

代码	内容	代码	内容	代码	内容
E1※	紫外异常	E4※	碎张或残币	E7※	红外异常
E2※	纸质异常	E5※	磁性油墨异常	E8※	幅面异常或连张
E3※	计数不准	E6※	安全线异常	E9※	分版

## 常见故障分析及排除

### 1. 进钞台调整方法

当出现进钞不畅或不准时，可通过调节喂钞台调节螺钉，调整阻力片与捻钞轮之间的间隙，然后手持一张钞票放入捻钞轮与阻力皮之间，感到有拉力即可（顺时针方向收紧，逆时针方向放松）。

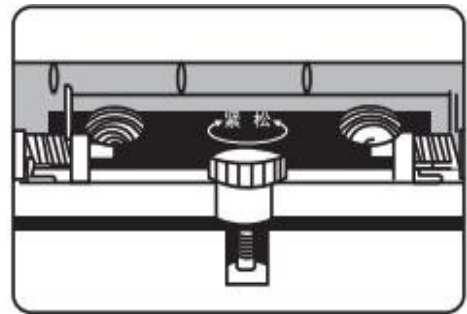

喂钞台调节螺丝 ▶

### 2. 故障自诊断

机器开机时，将会进行自动诊断，如有异常，将会在显示窗显示故障代码，具体如下：


显示窗显示	故障原因	排除方法	显示窗显示	故障原因	排除方法
CE1	左计数对管电路故障	检查线路或更换对管	CE6	左磁头电路故障	检查线路或更换左磁头
CE2	右计数对管电路故障	检查线路或更换对管	CE7	右磁头电路故障	检查线路或更换右磁头
CE3	宽度检出槽型光耦电路故障	检查线路或更换传感器	CEA	紫光电路故障	检查线路或更换传感器
CE4	喂钞台进钞光电传感器故障	检查线路或更换传感器	CEF	长磁头电路故障	检查线路或更换长磁头
CE5	收钞光电对管电路故障	检查线路或更换传感器			

# 常见故障分析及排除

## 3. 易损件更换方法

当阻力片严重磨损时，需更换阻力片。抽出喂钞台托钞板，用手按下滑钞板，拿出已被磨损的阻力片，换上新的阻力片后再按原样复原即可。

当捻钞轮磨平时，会造成送钞不顺和计数不准，需要更换捻钞轮。抽出托钞板，卸下左右塑料侧盖板，然后用手换下已被磨损的齿轮。

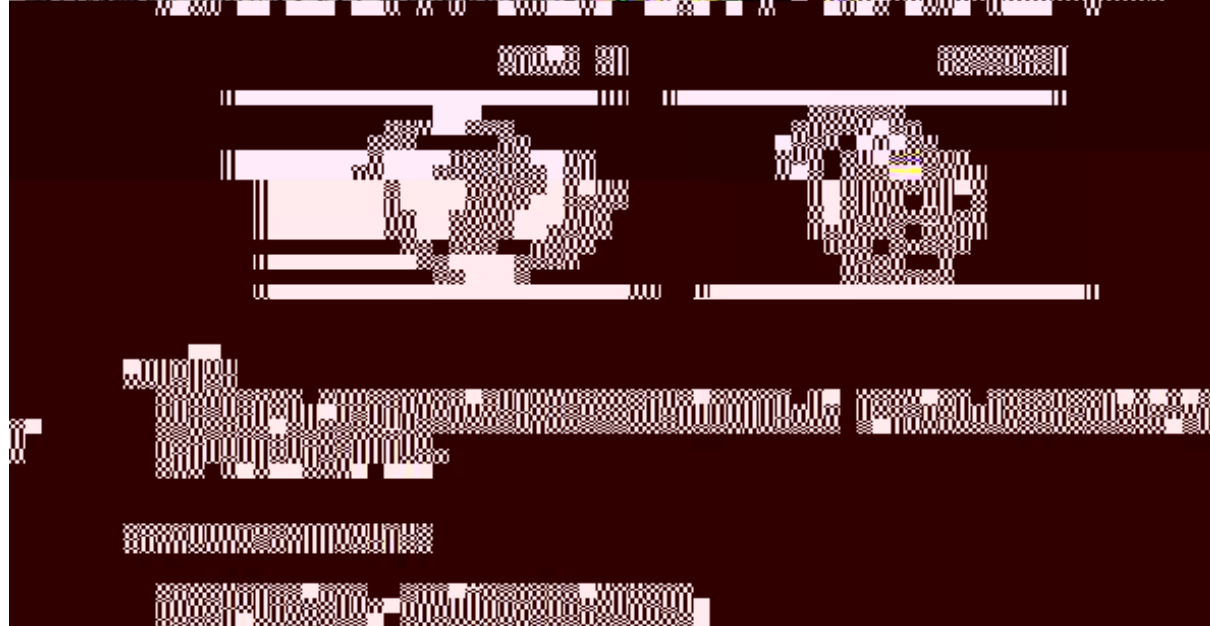

<b>机器停止工作</b> (插好电源插头) (开启电源) (请维修人员更换保险管盒内的保险丝) (调整电压)	1. 电源线插头是否插入插座?	2. 是否停电或没开开关?	3. 保险丝是否已被熔断?	4. 使用电源电压是否过低? AC220V+10%	
	(清扫进钞传感器) 进钞传感器是否积尘?	(接好连线) 2. 接钞传感器与主电路板连线是否中断?	(接好连线) 3. 主传送带是否断裂?	调节螺钉 4. 机器是否卡钞? (清除卡钞并调节螺钉)	<b>万式失灵</b> 1. 进钞
	(调整送钞台位置) 送钞台位置是否已调试好?	(请扫左、右计数管) 发射接收 2. 计数传感器是否积尘?	(更换橡胶配件) 3. 阻力皮、捻钞轮是否严重磨损?	(按正确的进钞方法操作) 见按正确的进钞示意图(第三页) 4. 进钞是否正确?	<b>计数不够准确</b> 1. 进钞
	您需要的功能键 是否选择正确?	调整 2. 宽度槽形光耦是否失效?	调整 3. 磁性传感器间隙是否不对?	<b>识别不准</b> 重新识别 1. 进钞	

# 产品保修卡

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本产品的用户，如果产品因



商品 信息	商品名称		出厂编号		
	商品型号		生产日期		
客户 信息	单位名称			联系人	
	地 址			联系电话	
销售 信息	销售商名称			联系人	
	地 址			联系电话	
	销售日期			发票号码	
维	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期
修 记 录					

此联沿虚线剪下，由经销商保管

商品 信息	商品名称		出厂编号		
	商品型号		生产日期		
客户 信息	单位名称			联系人	
	地 址			联系电话	
销售 信息	销售商名称			联系人	
	地 址			联系电话	
	销售日期			发票号码	
维	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期
修 记 录					



# 得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

地址：浙江省宁波市宁海县  
得力工业区

