

装箱清单

序号	名称	数量	备注
1	碎纸机	1台	
2	使用说明书	1份	


使用前的准备

1. 请确认主体上的卡扣是否已与垃圾箱卡好。
2. 然后将摇臂插入口的保护套取下来，一手按住主体，一手将摇臂安装上去。请务必将摇臂插到最里面为止。

友好提醒：

若是摇臂没有插到位，有可能导致在使用过程中，大力转动摇臂时将摇臂拧坏。




产品外形结构及名称

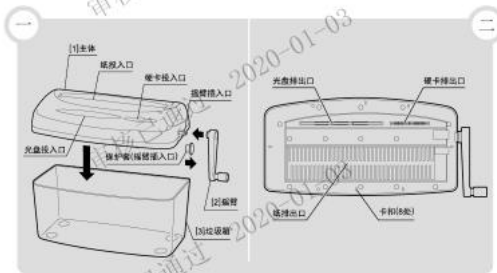

纸张的粉碎

(一)


将需要粉碎的纸张垂直放入纸投入口的中央。

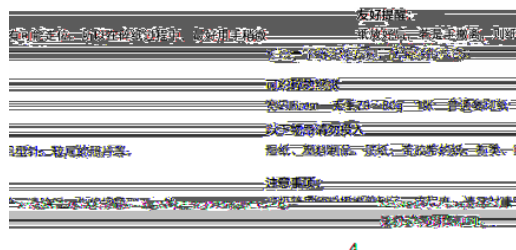

3

碎光盘

(一)

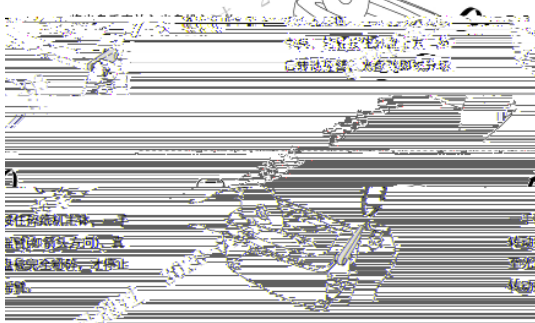

提醒：触摸光盘，光盘的碎片可能割伤手，务必谨慎为好

可粉碎的光盘：CD-R、CD-RW、VCD等直径20cm的碟片

不可粉碎的光盘：CD-R、CD-RW、VCD等直径20cm的碟片


注意事项：
1. 碎光盘时，一会出来金属屑，请勿让其进入您的吸入口。若有沾到手上，请用水冲净。
2. 清除时，将摇臂取下，然后将碎屑倒掉即可。

5

碎硬卡

(一)

将卡垂直放入卡投入口的中央，轻轻按住卡上方，然后转动摇臂。

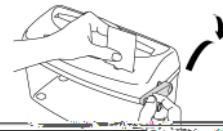

可粉碎的硬卡：厚度不超过57mm，厚度在0.2~0.8mm之间塑料制成的卡。

不可粉碎的硬卡：厚度不在0.2~0.8mm之间的卡。

6

以下物品请勿投入：带有粘纸、胶带的卡，涂塑卡卡。

注意事项：清除时，将摇臂取下，然后将碎屑

硬卡的横切




卡片类也可使用光盘投入口进行横切，只是会被切分成3段，而非4段

友好提醒：

所有可以在硬卡投入口进行切断的东西，也可以在光盘投入口处进行切断。

其他



纸张

粉碎过程中若是卡住了，怎么办？

纸张

1. 纸张的厚度，若是过厚或倾斜，则会导致滚筒停转转动，将纸屑逆向转动，以方便纸张后再重新垂直放入粉碎入口。
2. 于碎纸的纸屑残留在刀片上，导致卡纸现象发生，所以请要经常清理纸屑。

光盘

此时请将摇臂反向转动

在粉碎光盘时，若是光盘倾斜，则会导致摇臂停滞转动，取出光盘，然后重新垂直放入光盘投入口。



硬卡

此时请将摇臂反向转动，取出卡

在碎卡时，若是卡倾斜，则会导致摇臂停滞转动，取出卡，然后重新垂直放入硬卡投入口。



友好提醒：

请勿连续反向转动摇臂，有可能造成产品故障。

本表格依据SJ/T11364的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	铜(Cu)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
纸屑槽	○	○	○	○	○	○
前面板	○	○	○	○	○	○

合格

检验员

生产日期

公司



环保专用

日期

地址

得利集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

Address: No. 100, Xiangyin Road, Suzhou, Jiangsu, China

Phone: +86 512 52011111

Website: www.deligroup.com