


deli得力

使用说明书

碎纸机

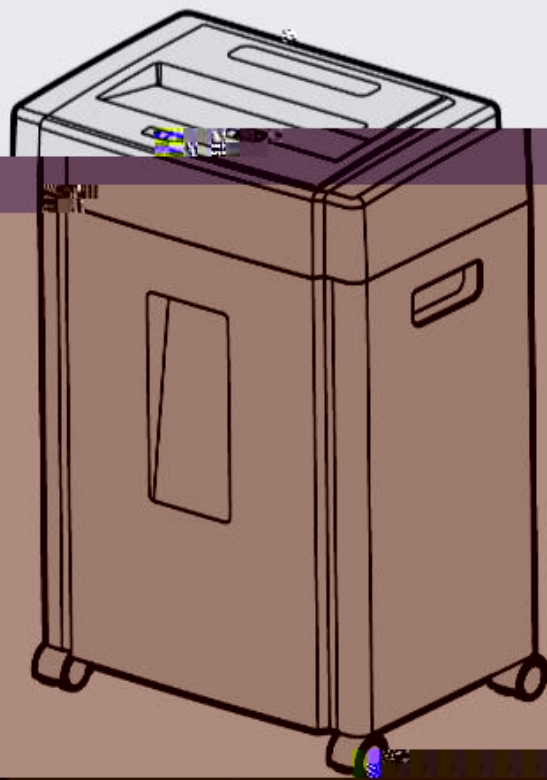

No.9962、No.33043、No.33040

当您购买本公司产品时，希望您能仔细阅读产品说明书，并在使用过程中，严格按照说明书的要求进行操作。为了正确使用该产品，并防止给您及他人带来危害和财产损失，使用前请仔细阅读本手册。

产品中有害物质的名称及含量

物质名称	部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯
邻苯二甲酸酯(PBDE)	外壳	○	○	○	○	✖	○
	纸隔桶	○	○	○	○	✖	○
	电机	✖	○	○	○	○	○
	机芯	○	○	○	○	○	○
	线材	○	○	○	○	○	○
	电路板	✖	○	○	○	○	○

本表格参照SJ/T11364标准制定

○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限值以内
✖表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过了GB/T 26572规定的限值

1 警告注意事项



请仔细阅读本手册中的安全警告，请注意不要忽视。



危险，请勿以任何方式自行拆卸、改造、修理机器（以免造成触电或意外受伤。）



危险，请勿徒手操作电源插头。（以免造成触电或意外受伤。）



危险，请勿将电源线插入非匹配的插座中。（以免造成触电或意外受伤。）



危险，请勿将电源线插入潮湿或不稳定的插座中。（以免造成触电或意外受伤。）



危险，请勿将电源线插入有接地故障的插座中。（以免造成触电或意外受伤。）

电源插头 电源线

TS-01-010

010

TS-01-010

TS-01-010

TS-01-010



请勿在加热或制冷的机器旁，高温多湿，布满灰尘的地方使用。
(以免引起火灾或触电。)



请勿将胶带、复写纸、织物、塑料薄膜等放入机器内粉碎。
(以免机器发生故障。)



危险，请勿损伤或加工电源线，勿在电线上放置重物。
(以免引起火灾或触电。)



万一发生冒烟或有异臭等异常状况时，请立即切断电源并停止使用。
(以免引起火灾或触电。)



若机器本体或电源线有任何破损，请勿使用。
(以免引起火灾或触电。)



危险，请勿让儿童使用。
(机器内部有刀刃，以免造成危害。)



危险，请勿用手触摸纸张入口或出口的刀刃部分。
(机器内部有刀刃，以免造成危害。)



危险，请勿将领带、项链、衣袖等卷入进纸口。
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



危险，请勿将头发等卷入进纸口。
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



请勿将大头针、圆形针等投入入纸口。
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



请勿将可燃性气体吹向机器。
(以免引起火灾。)

2 装箱清单

拆开包装箱后，请检查产品外观是否完好无损，清点所有配件。如有缺损，请与经销商联系！

序号	名称	数量	备注
1	碎纸机	1台	
2	使用说明书	1本	
3	脚轮	4个	

3 产品规格

货号	9904	33043	33040
额定电源	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz
碎纸类型	段状	段状	段状
碎纸效果 (mm)	2×12	2×12	2×12
能否碎光盘	可碎光盘	可碎光盘	可碎光盘
碎纸能力 (70g, A4) (张)	8	8	8
碎纸速度 (mm/min)	≥10	≥10	≥10
入纸口宽度 (mm)	220	220	220
纸屑桶容量 (L)	20	20	20
机器外形尺寸 (mm)	350×256×545	350×256×545	350×256×545
噪音 (dB)	≤70	≤70	≤70
机器净重 (kg)	9.43	9.43	9.43
连续工作时间 (min)	≥10	≥10	≥10


*测试数据为得力实验室所得，测试环境及工具的改变可能会导致结果偏差。

4 保养方法

1. 保养前，必须拔掉电源插头；
2. 保养维护仅限机器外部件的清理；
3. 清洁外部时，注意不要让水滴入机器内部。

注：清洁机壳外壳时，要用软布蘸中性肥皂水或清洁剂轻轻擦拭，避免用硬物刮擦。清洁时请勿将水或清洁剂喷入机器内部，以免造成短路或损坏机器。

5 产品外形结构及名称

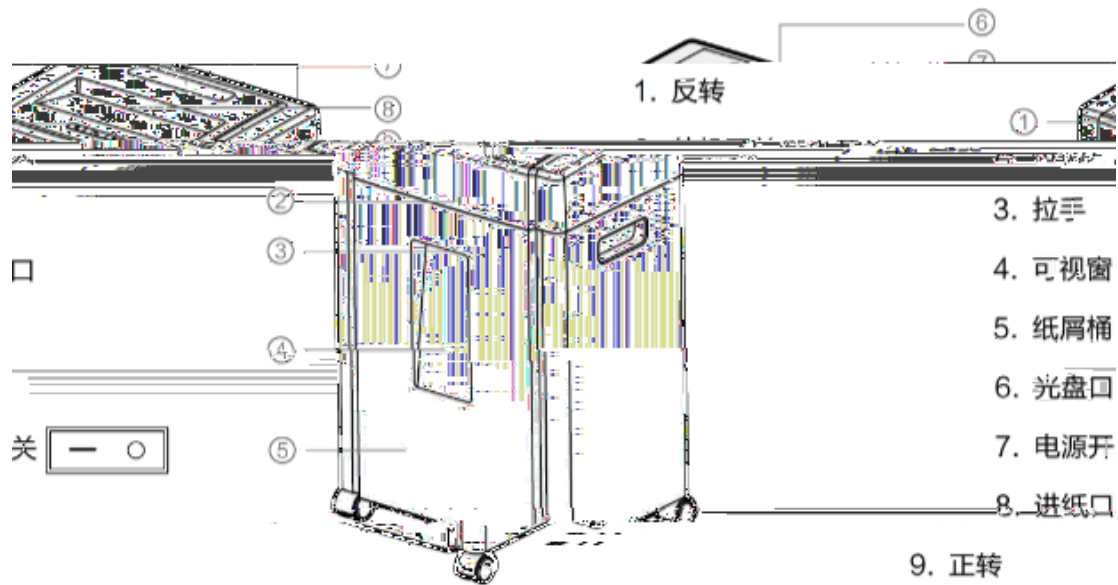

图示仅供参考
具体以实际为准（不同货号形状不同）

6 使用说明

1. 将碎纸机接通220V电源，按下背部电源开关“1”。

2. 将文件放入进纸口，按下碎纸按钮，指示灯亮起，开始碎纸。

3. 当您使用完毕后，请再按下待机按钮，指示灯熄灭。

4. 当您想终止正在粉碎的文件时，可按下自动退纸开关“反转”按钮，机器会马上反转将您的文件退出。

5. 当您碎纸过量产生卡纸时，可按下自动退纸开关“反转”按钮，退出纸张，适当减少碎纸张数后重新放入。

6. 机器连续大量碎纸会使电机温度过高，碎纸机自动停机（这是特设的电机过热自动保护功能）。

7. 碎纸机工作时，请勿将手伸入进纸口，以免受伤。

8. 碎纸机工作时，请勿将身体靠近碎纸机，以免受伤。

9. 碎纸机工作时，请勿将身体靠近碎纸机，以免受伤。

10. 碎纸机工作时，请勿将身体靠近碎纸机，以免受伤。

7 常见故障分析及排除

故障现象	故障原因分析	故障排除方法
机器不工作	电源插头未插好，无电源	插好电源
	供电电压过低	提供额定工作电压
	纸屑桶未推入预定位置	推入纸屑桶
	机器因长时间连续工作，电机过热进入保护状态	等待机器自然冷却
	纸张太透明或太软	附加一张不透明纸或将透明纸多次折叠
	纸屑桶已满	清倒纸屑
	过载负荷未解除	适当减少碎纸张数，重新放入碎纸口
机器堵转	卡纸	选择“反转”按钮，将过量纸张退出
机器转动不停	进纸口有纸屑和其他异物	清除干净
机器噪音大	地板中空或机器未放平衡	调整机器放位

注：当您的机器故障状况用上述方法不能排除时，请立即停止使用，并切断电源，通知本公司当地服务单位进行处理，切勿擅自拆卸！

8 回收

请务必将废旧的电子产品及包装材料送交到专门的回收点，这样可以防止废弃物处理不受控制并帮助推动材料回收。

产品保修卡

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

1. 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
2. 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并须经

销售商盖章签字方有效；

3. 属于下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
- (1) 超过保修有效期限的；
 - (2) 未按产品使用说明书的要求使用，造成损坏的；
 - (3) 未按本公司规定之要求进行保养、维护的；
 - (4) 因不可抗力造成损坏的；
 - (5) 未按说明书要求进行操作的。

本卡随商品一同发售，一式二份，为保证保修卡的有效性，请妥善保管，遗失不补。

购货日期： 年 月 日

全国服务热线：400-185-0555

出厂编号		商品信息	商品名称
生产日期			商品型号
联系人		客户信息	单位名称
联系电话			地址
联系人		销售	销售商名称
联系电话			

发票号码	销售日期	维修日期	维修结果	客户签字
维修大签字	日期	维修记录		

商品信息	商品名称	商品型号	出厂编号	生产日期
客户信息	单位名称	地址	联系人	联系电话
销售商名称	地址	联系人	联系电话	销售日期
销售日期	销售日期	销售日期	销售日期	销售日期

维修日期	维修结果	客户签字	维修大签字	日期
维修记录				

特别申明：

此说明书已经过严格仔细的检查和审核，但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错误。对于此类疏忽和错误将于新版说明书中修正且不另行通知。此说明书版权归本公司所有，任何其他单位和个人不得修改。

合格证

检验员：_____

生产日期：_____

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD

地址：浙江省宁波市宁海县得力工业园

全国服务热线：400-185-0555

Http://www.nbdeli.com

MADE IN CHINA

保留权利

版本：3.4

日期：2019年10月