
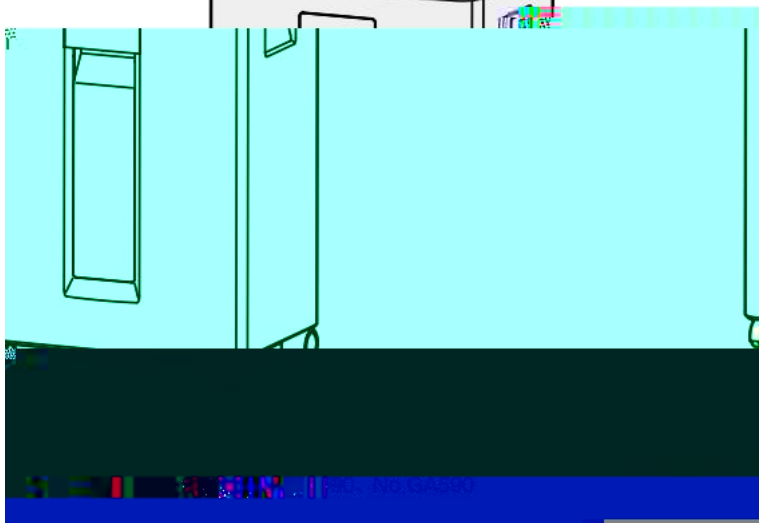


deli得力

使用说明书

碎纸机

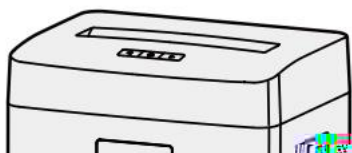

感谢您购买公司产品，其功能设计适合个人和部门级办公使用。我们相信这系列碎纸机的碎纸能力和保密程度将使您在处理文件时得心应手。

为了正确选择该产品，并防止给您及他人带来危害和财产损失，使用前请仔细阅读这本手册。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳	○	○	○	○	×	×
纸屑桶	○	○	○	○	×	×
电机	×	○	○	○	○	○
机芯	○	○	○	○	○	○
线材	×	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
印刷品	○	○	○	○	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下
×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求(由于技术或经济的原因暂时无法实现替代和减量)

1 警告注意事项



请将本机放在平稳的地方，请注意不要超载。
(以免机器摔伤出现故障而不能正常使用。)



危险，请勿以任何方式自行分解、改造、修理机器。



请勿在加热或制冷的机器旁，高温多湿，布满灰尘的地方使用。
(以免引起火灾或触电。)



请勿将胶带、复写纸、织物、塑料薄膜等放入机器内粉碎。
(以免机器发生故障。)



危险，请勿损伤或加工电源线，勿在电线上放置重物。
(以免引起火灾或触电。)



万一发生冒烟或有异臭等异常状况时，请立即切断电源，中止使用。
(以免引起火灾或触电。)



若机器本体或电源线有任何破损，请勿使用。
(以免引起火灾或触电。)



危险，请勿让儿童使用。
(机器内部有刀刃，以免造成伤害。)



危险，请勿用手触摸纸张入口或出口的刀刃部分。
(机器内部有刀刃，以免造成伤害。)



危险，请勿将领带、项链、衣袖等卷入进纸口。
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



危险，请勿将头发等卷入进纸口。
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



请勿将大头针、回形针等投入入纸口。
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



请勿将可燃性气体吹向机器。
(以免引起火灾。)

2 装箱清单

拆开包装箱后，请检查产品外观是否完好无损，清点所有配件。如有缺损，请与经销商联系！

序号	名称	数量	备注
1	碎纸机	1台	
2	使用说明书	1本	
3	脚轮	4个	放置于纸屑桶内


3 产品规格

货号	GA311/GA390	GA310	GA510/GA590
额定电压	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz
额定功率 (W)	120	200	340
碎纸类型	碎纸	碎纸	碎纸
碎纸宽度 (mm)	425	420	2512
碎纸厚度			
碎纸能力 (kg A4纸/秒)	8	10	8
碎纸长度 (mm)	120	120	120
碎纸宽度 (mm)	225	220	220
入口开口宽度 (mm)			
纸张容量 (L)	23	23	23
碎纸速度 (mm/s)	1940 (120W/120V)	1940 (200W/120V)	1940 (340W/120V)
碎纸速度			



5 产品外形结构及名称

1. 进纸口
2. 拉手
3. 可视窗口
4. 纸屑桶
5. 正转
6. 电源开关
7. 反转
8. 脚轮

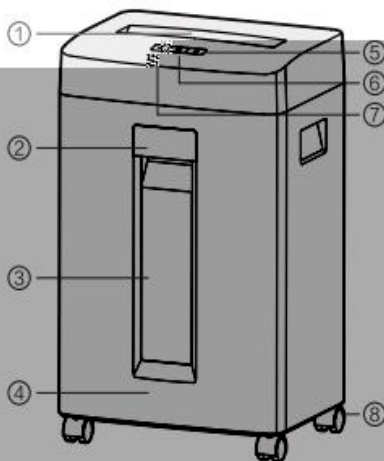

图示仅供参考

具体以实际为准（不同货号形状不同）

脚轮安装建议：取出脚轮，将其中两个带刹车脚轮安装于碎纸机正面一侧（即可视窗口一侧），将不带刹车的脚轮安装于碎纸机背面一侧。安装方式如图所示，仅供参考。

6 使用说明

1. 对照您的碎纸机铭牌电压规格，接通220V电源。

2. 按下背部电源开关“|”按钮，指示灯亮起，即可开始碎纸，碎完后自动待机，等待下一次碎纸。当您使用完毕后，再按一下背部电源开关“O”按钮，关闭电源。

3. 当您想中止正在粉碎的文件时，可按下手动退纸开关“反转”按钮，机器会自动将您的文件退出。

4. 当您碎纸过量产生卡纸时，指示灯变色提示，电机机会自动反转将纸退出，然后关机。您拿出纸后指示灯又变为待机颜色，等待下一次碎纸；如果机器自动退纸失败，可按下手动退纸开关“反转”按钮，将过量的纸退出。若被卡纸张太短不能用手动取出时，亦可重复以上步骤。

7 常见故障分析及排除

故障现象	故障原因分析	故障排除方法
电源插头未插好，无电源		
电源电压过低		从供电局另行接电



产品保修卡

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

1. 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
2. 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方可有效；
3. 属于下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
 - (1) 超过保修有效期限的；
 - (2) 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
 - (3) 未经本公司允许，擅自对产品进行拆卸、修理、改装而造成的故障、损伤；
 - (4) 因不可抗力造成的机器故障或损伤；
 - (5) 易损件及随机配件。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保管此卡，遗失不补。

购货日期：_____年__月__日

全国服务热线：400-185-0555

商品 信息	商品名称		出厂编号	
	商品型号		生产日期	
客户 信息	单位名称		联系人	
	地 址		联系电话	
销售 信息	销售商名称		联系人	
	地 址		联系电话	
	销售日期		发票号码	
维 修 记 录	故障状况		维修结果	
			客户签字	维修人签字
			日期	

此联沿虚线剪下，由经销商保管

商品 信息	商品名称		出厂编号		
	商品型号		生产日期		
客户 信息	单位名称		联系人		
	地 址		联系电话		
销售 信息	销售商名称		联系人		
	地 址		联系电话		
	销售日期		发票号码		
故障状况		维修结果	客户签字	维修人签字	日期



此说明书已经过严格仔细的检查和审核，但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错误。对于此类疏忽和错误将于新版说明书中修正且不另行通知。此说明书版权归本公司所有，任何其他单位和个人不得修改。

合格证

检 验 员: _____

生 产 日 期: _____

得力集团有限公司
DELL GROUP CO., LTD.

保留备用



DELL GROUP CO., LTD.

DELL GROUP CO., LTD.

DELL GROUP CO., LTD.

DELL GROUP CO., LTD.

DELL GROUP CO., LTD.

DELL GROUP CO., LTD.

DELL GROUP CO., LTD.

DELL GROUP CO., LTD.

DELL GROUP CO., LTD.

DELL GROUP CO., LTD.

DELL GROUP CO., LTD.

DELL GROUP CO., LTD.

DELL GROUP CO., LTD.

DELL GROUP CO., LTD.

DELL GROUP CO., LTD.

DELL GROUP CO., LTD.

DELL GROUP CO., LTD.

DELL GROUP CO., LTD.

DELL GROUP CO., LTD.

DELL GROUP CO., LTD.

DELL GROUP CO., LTD.

DELL GROUP CO., LTD.

DELL GROUP CO., LTD.

DELL GROUP CO., LTD.