


deli得力

# 使用说明书


碎纸机

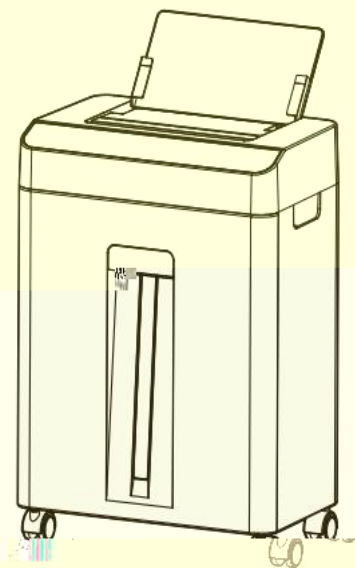

No.GA810、No.GA811

感谢您购买本公司产品，其功能设计适合个人和部门级办公使用。我们相信这系列碎纸机的碎纸能力和保密程度将使您在处理文件时得心应手。

为了正确使用该产品，并防止给您其他人带来危害和财产损失，





请勿在加热或制冷的机器旁，高温多湿，布满灰尘的地方使用。  
(以免引起火灾或触电。)



请勿将胶带、复写纸、织物、塑料薄膜等放入机器内粉碎。  
(以免机器发生故障。)



危险，请勿损伤或加工电源线，勿在电线上放置重物。  
(以免引起火灾或触电。)



万一发生冒烟或有异臭等异常状况时，请立即切断电源。

## 2 装箱清单

拆开包装箱后，请检查产品外观是否完好无损，清点所有配件。如有缺损，请与经销商联系！


序号	名称	数量	备注
1	碎纸机	1台	
2	使用说明书	1本	
3	脚轮	4个	

## 3 产品规格

货号	GA810	GA811
电源	220V~/50Hz	220V~/50Hz
功率 (W)	155	120
碎纸类型	段状	段状
碎纸效果 (mm)	4x15	4x15
能否碎光盘	/	/
碎纸能力 (70g, A4) (张)	8	6
碎纸速度 (m/min)	2	2
进纸宽度 (mm)	220	220
入纸盘口高度 (mm)	/	/
纸屑容量 (L)	18	18
设备尺寸 (mm)	350x410x110	350x410x110

## 5 产品外形结构及名称

1. 反转
2. 电源开关
3. 正转
4. 自动进纸托纸盘
5. 手动进纸入纸口
6. 拉手
7. 可视窗口
8. 纸屑桶
9. 脚轮

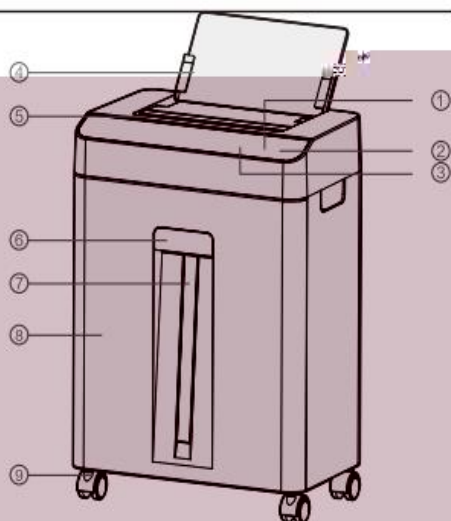

## 6 使用指南

1. 对照您的机器电压规格，接通220V电源。
2. 按下背部电源开关“+”按钮，再按下电源按钮，机器启动处于待机状态，即可开始碎纸。碎完后自动待机，等待下一次碎纸。当您使用完毕后，请再按一下背部电源开关“○”按钮，关闭电源。
3. 当您想中止正在粉碎的文件时，可按下手动退纸开关“反转”按钮，机器会反转将您的文件退出。
4. 当您在碎纸

## 7 常见故障分析及排除

故障现象	故障原因分析	故障排除方法
	电源插头未插好, 无电源	插好电源
	供电电压过低	提供额定工作电压

故障现象	故障原因分析	故障排除方法
工作	机器因长时间连续工作, 电机过热进入保护状态	等待机器自然冷却
	纸张太透明或太软	附加一张不透明纸或将透明纸多次折叠
	纸桶已满	清倒纸屑
	过载负荷未解除	适当减少碎纸张数, 重新放入碎纸口
反转	卡纸	选择“反转”按钮, 将过量纸张退出
转动不停	进纸口有纸屑和其他异物	清除干净
噪音大	地板中空或机器未放平衡	调整机器方位

当机器故障状况用上述方法不能排除时, 请立即停止使用, 并切断电源, 通知当地服务单位进行处理, 切勿擅自拆卸!

注: 当您  
本公司

收

8 回

请务必将废旧的电子产品及包装材料送交到专门的回收点, 这样可以防止废弃物



特别申明:

此说明书已经过严格仔细的检查和审核,但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错误。对于此类疏忽和错误将于新版说明书中修正且不另行通知。

得力集团有限公司  
DELI GROUP CO., LTD.  
地址:浙江省宁波市宁海县得力工业园  
全国服务热线:400-185-0555  
Http://www.nbdeli.com  
MADE IN CHINA



保留备用

版本: 3.0  
日期: 2023年11月